

VENTANAS Y PUERTAS EXTERIORES

POSICIÓN APERTURA
MANETA




CERRADO



ABIERTO
NORMAL



ABIERTO
BASCULANDO

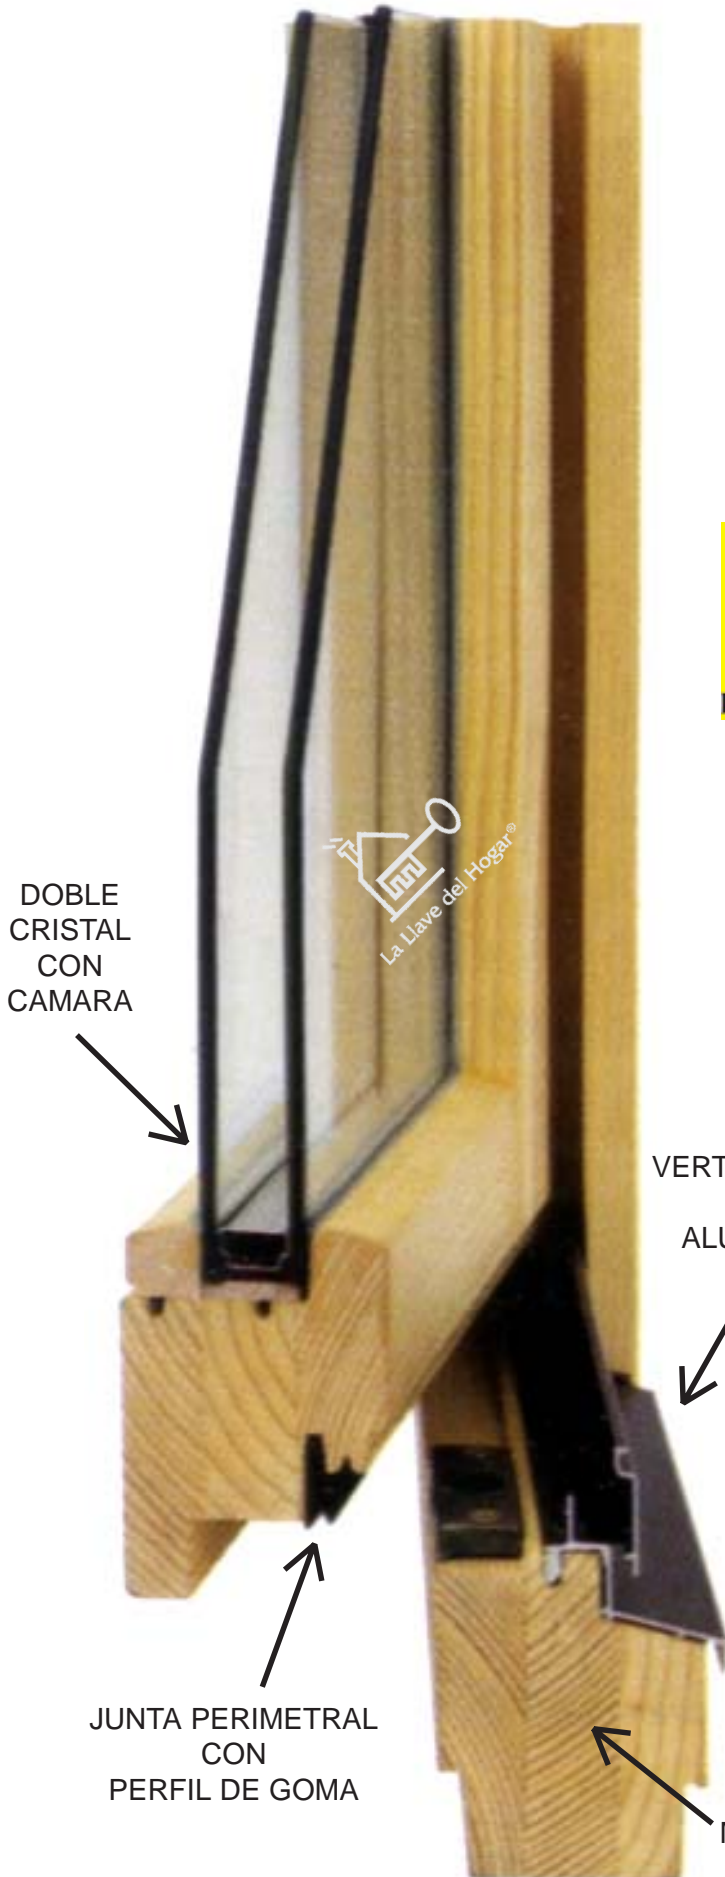

TODAS CON
CONTRAVENTANA

